
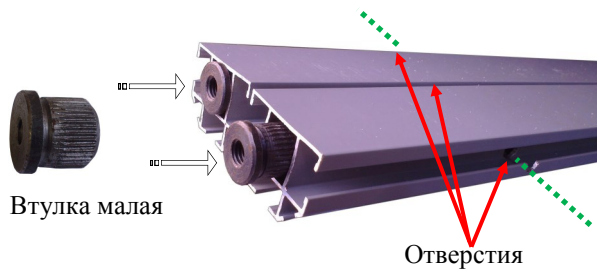


Подготовка компонентов.


1. Важно! Подготовьте **ровную** плоскость для сборки кабины! **3.** В т-образные стойки кабины вставьте втулки малые (ножка).

2. В угловые стойки кабин вставьте большие втулки* или пластиковые вставки* (ножка).


**зависит от комплектации*

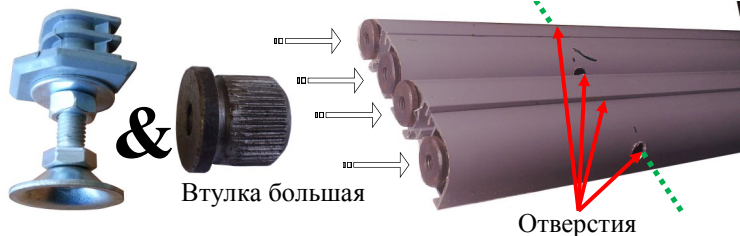



4. Во все поперечины вставьте замки-стяжки.

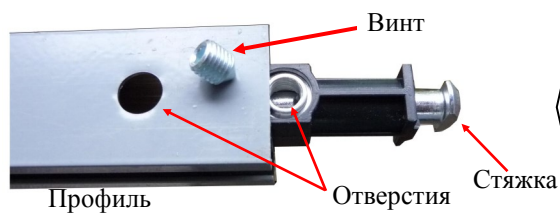

Придерживая стяжку, выкрутите винт шестигранным ключом 4," вставьте замок в профиль, состыкуйте два отверстия и закрутите винт.

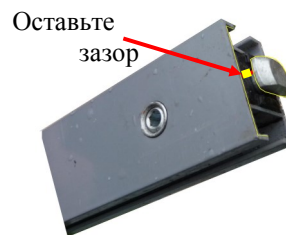


Соберите пол.

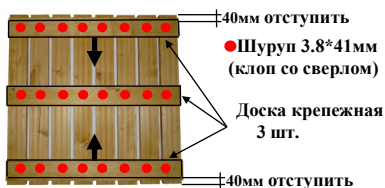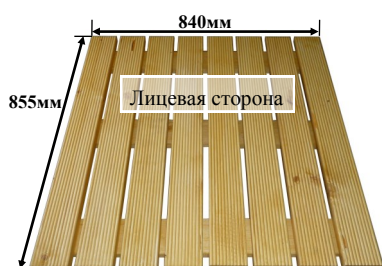

Сборка пола. Разложите 8 террасных досок лицевой стороной вниз на ровной плоскости с равномерным зазором, таким образом, чтобы получился прямоугольник 855*840мм. Далее на «прямоугольнике» распределите три крепежные доски, отступив 40мм как показано на рисунке выше, и вкручиваете шурупы.

5. Соберите двери. Установите ручки. Закрепите петли. Прикрутите ответную часть магнита в нижнем и верхнем углу дверей.

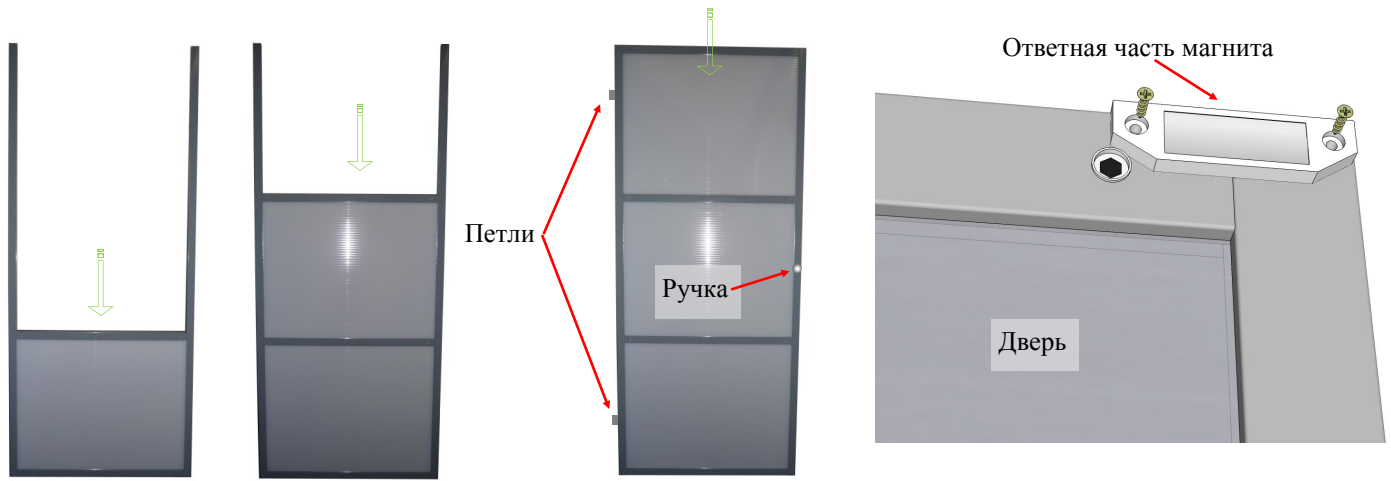


Сборка кабины.

Сборка конструкции производится в перевернутом положении (рис.1) (верхняя сторона изделия, на начальном этапе сборки, располагается внизу).

6. Поставьте стойки вертикально.

7. Вертикальные стойки должны быть собраны таким образом, чтобы отверстия для крепления пола (рис.1а) находящиеся у ножки были правильно расположены, так как далее к ним будут прикручены уголки пола.

8. К вертикальным стойкам шестигранным ключом зафиксируйте горизонтальные поперечины в нижней части конструкции замками наружу (рис.2а), далее все поперечины, кроме поперечин с магнитом, фиксируйте замками внутрь.

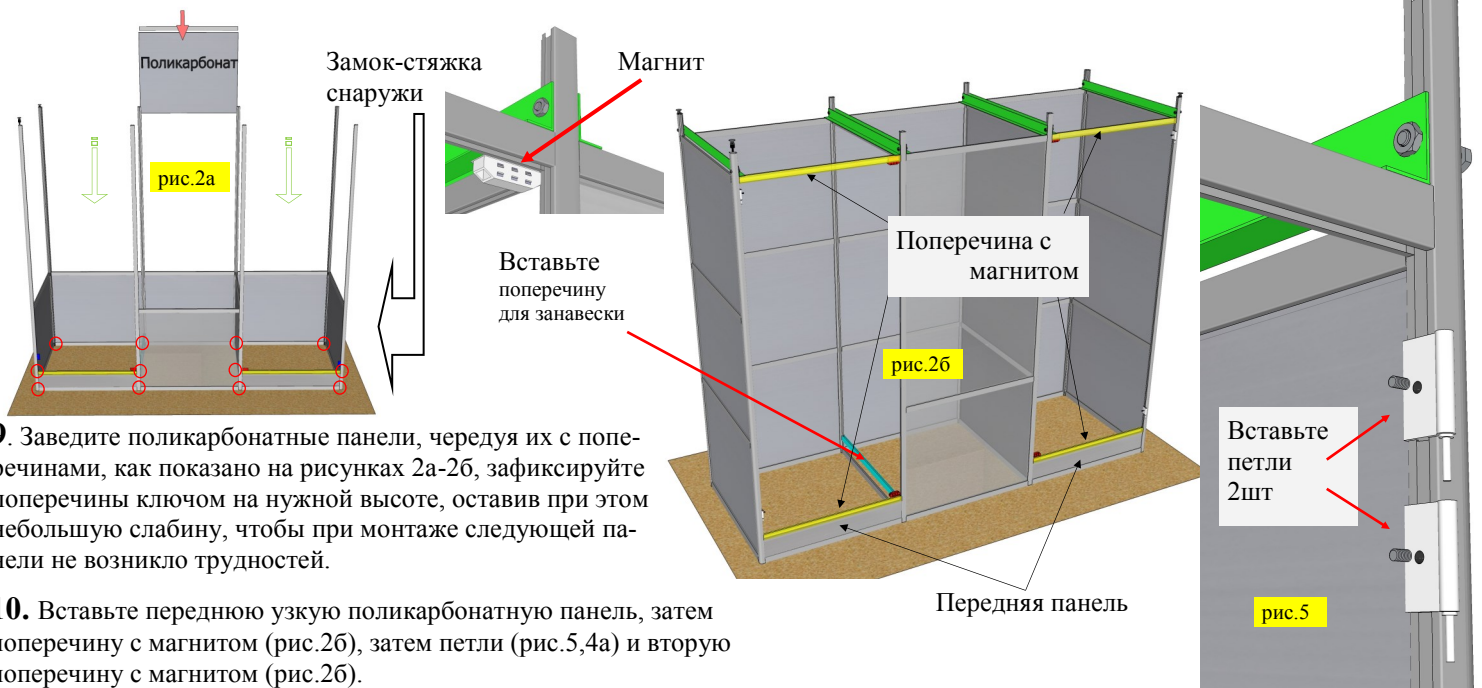


9. Заведите поликарбонатные панели, чередуя их с поперечинами, как показано на рисунках 2а-2б, зафиксируйте поперечины ключом на нужной высоте, оставив при этом небольшую слабину, чтобы при монтаже следующей панели не возникло трудностей.

10. Вставьте переднюю узкую поликарбонатную панель, затем поперечину с магнитом (рис.2б), затем петли (рис.5,4а) и вторую поперечину с магнитом (рис.2б).

11. Прижмите все панели и поперечины, проверьте отсутствие зазоров, затяните замки-стяжки.

12. В отверстия находящиеся у ножки болтами М8*50мм прикрутите уголки пола.

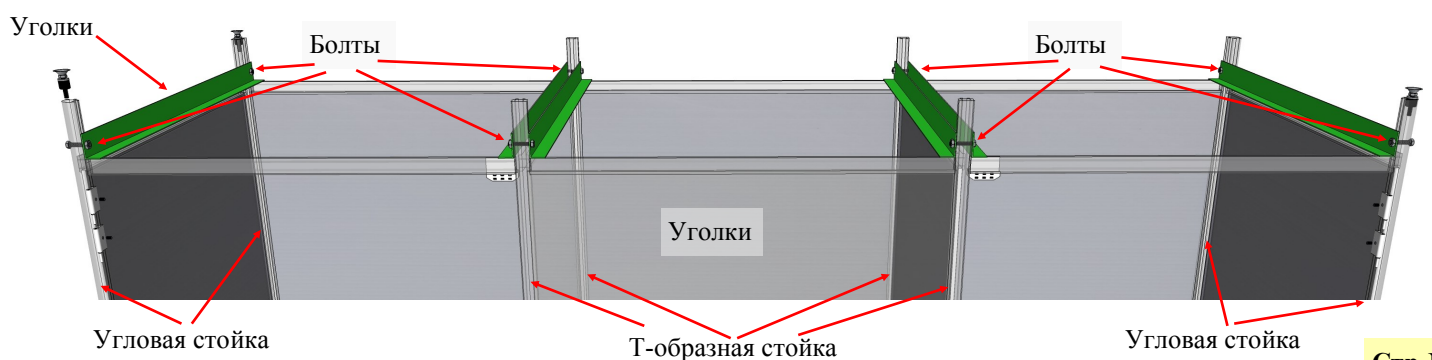

13. Полностью вкрутите опоры в втулку (рис.3).

14. Положите кабину на бок и прикрутите крышу.

15. На заранее подготовленную горизонтальную прочную поверхность установите кабину по уровню.

Три рекомендованных варианта основания под кабину:

- I. Бетонное основание толщиной 10см (продумайте отведение воды).
- II. Цельно-монолитный деревянный поддон (можно изготовить из досок сечением 50*200мм скрученных крест на крест).
- III. Цементная плитка форматом 40*40см.

14. Поставьте кабину на ножки.

16. Ножками (опорами) отрегулируйте кабину по уровню, так чтобы она стояла вертикально.

17. Вставьте пол или поддон (зависит от комплектации).




Деревянный пол

Поддон эмалированный в комплекте с влагостойкой фанерой



18. Установите бак в душевую кабину. Установите в него все комплектующие.

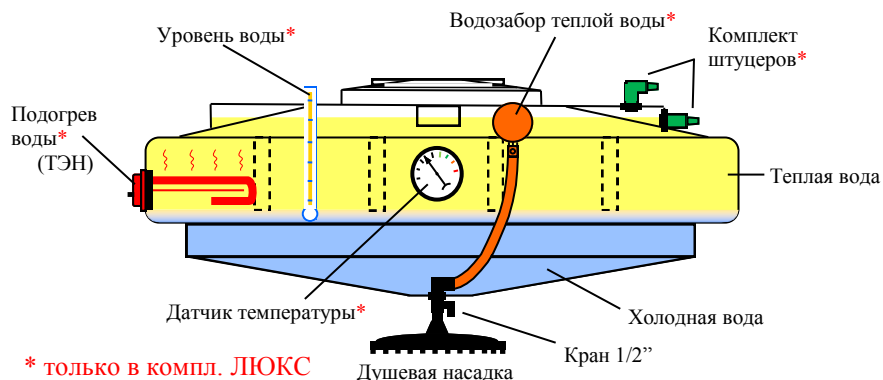

* ТОЛЬКО В КОМПЛ. ЛЮКС

19. Важно! Качественно защитите от влаги датчик термостата*, установите отдельный автомат 10А. (*зависит от комплектации).




Влагозащита терморегулятора

20. Установите двери. Если двери не закрываются (задевают за профиль) снова опорами отрегулируйте кабину по уровню.

21. Для надежной фиксации дверей установите задвижки.

22. Специальными регулируемыми анкерными креплениями зафиксируйте кабину на плоскости (бет.осн., поддон и т.п.).

23. Вставьте заглушки в замки-стяжки.

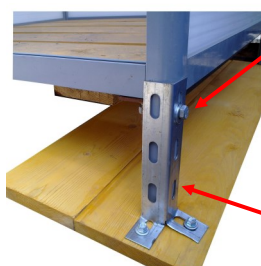

Болт

Крепление кабины

Придерживая уголок, выкрутите болт, затем прикрутите болт обратно вместе с креплением кабины.

Уголок пола

Плоскость



Зафиксируйте на болты

ГОТОВО.

Важно! Конструкция должна быть правильно собрана. Вся нагрузка должна приходиться на вертикальные стойки. Вес бака с водой 150л ≈ 160кг, 250л ≈ 265кг.

Спасибо за приобретение продукции компании

«АтлантидаСПб»



