

Для сборки металлического каркаса требуется два гаечных ключа № 17.

Положите вертикальные стойки на плоскость и прикрутите к ним пластины, так чтобы головки болтов располагались снаружи. Далее к пластинам на болты закрепите горизонтальные уголки верхнего и нижнего периметра. Вставьте бак 120 или 200 литров\*. Соберите и установите пол. Установите комплектующие\* в бак (терморегулятор, лейка с краном, термометр). Закрепите обтяжку-тарпаулин\* или поликарбонат\*. Повесьте занавеску. Кабина готова.

\*зависит от комплектации

В осенне-зимний период бак необходимо осушить и убрать в закрытое помещение.


**Важно!** Качественно защитите от влаги датчи к термостата, установите отдельный автомат 10А.



## Вид готового изделия.




## Устройство бака.

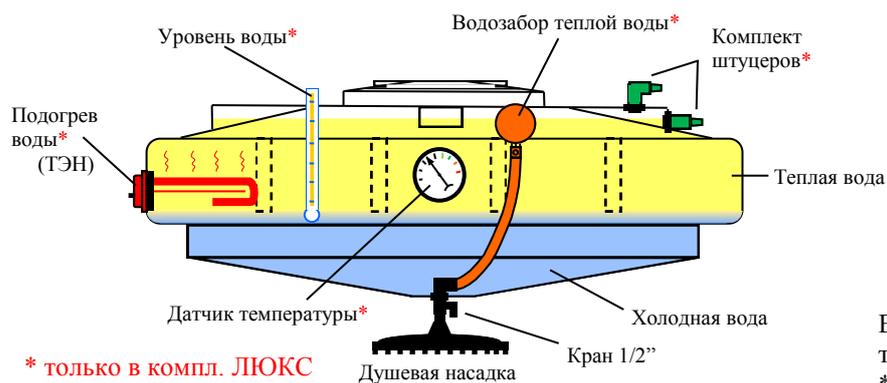

\* ТОЛЬКО В КОМПЛ. ЛЮКС



Важно! Качественно защитите от влаги датчик термостата\*, установите отдельный автомат 10А.  
\*зависит от комплектации

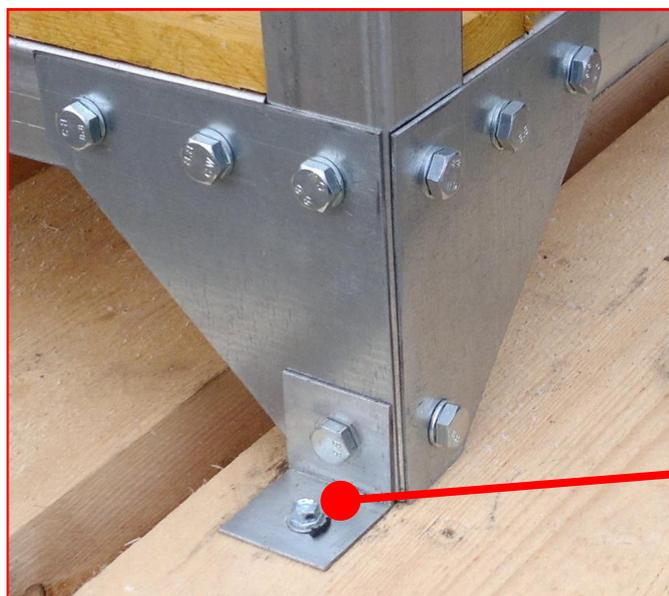

Крепления для надежной фиксации кабины к бетонному основанию или поддону.




Спасибо за приобретение продукции компании

«Атлантида СПб»

# Сборка каркаса (бак 120 или 200л)

4 уголка 40\*40\*820мм  
верхний периметр

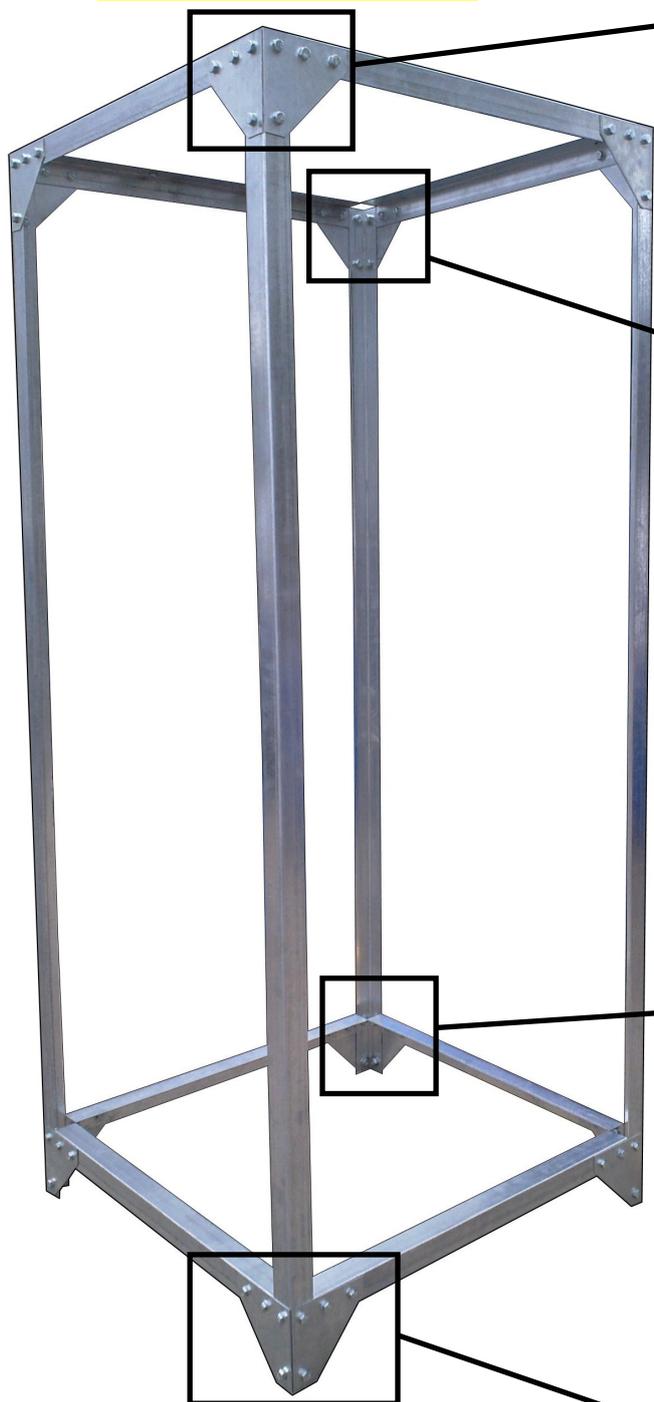

4 уголка 40\*40\*820мм  
нижний периметр



Верхний периметр



Верхний периметр



Нижний периметр



Нижний периметр

